




Navodila za polaganje pri prehodu iz cevi CALPEX® na togo predizolirano cev (KMR)

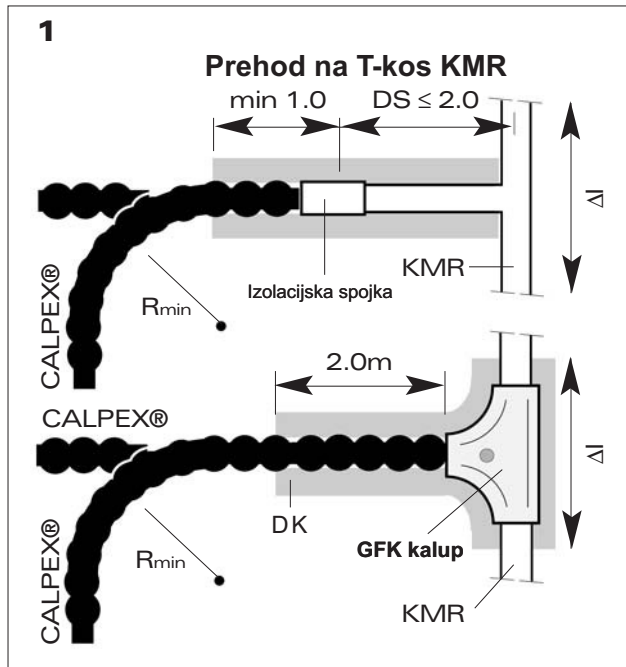


Precno raztezanje Δl mora biti ustrezno za raztezek, ki ga lahko prevzamejo kompenzacijske blazine na T-kosu ter predizolirane cevi CALPEX®.

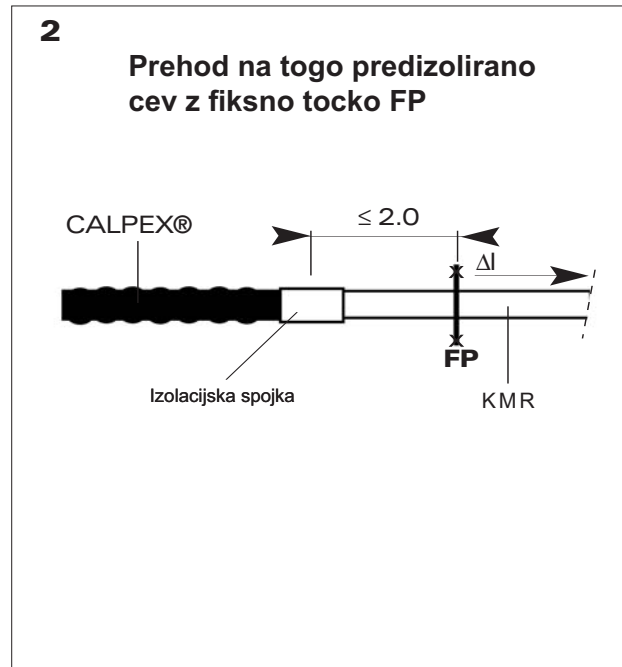

Raztezek Δl , ki nastane zaradi višjih temperatur, se ne sme **kompenzirati** z predizoliranimi cevmi CALPEX®. Vgraditi je potrebno fiksno točko.

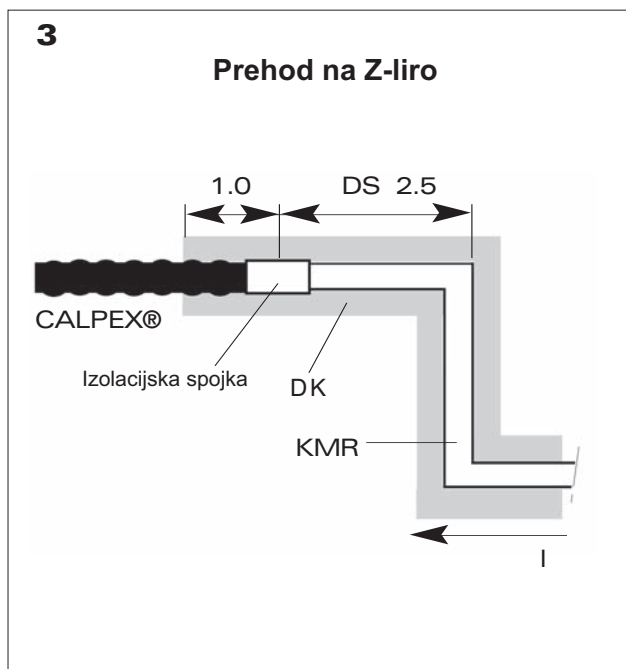

Dolžina Z-lire je odvisna od velikosti raztezka Δl , ki mora biti kompenziran v območju DS.

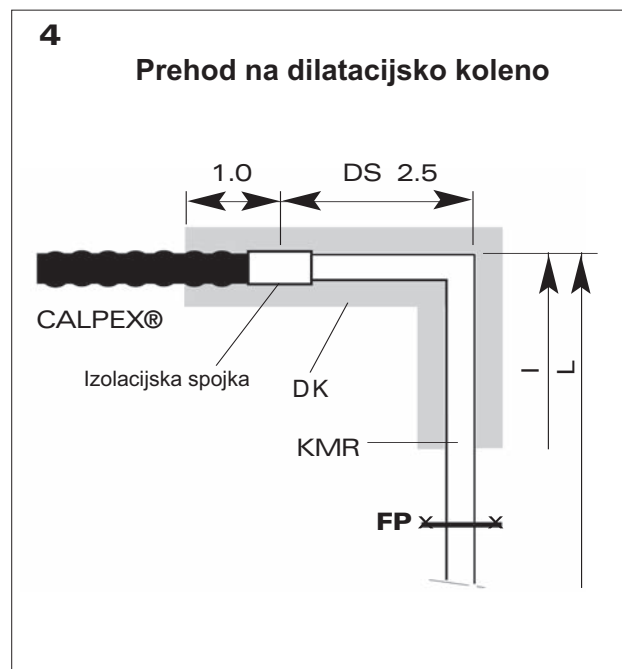

Če je dolžina cevi L oziroma raztezek Δl > od dovoljene vrednosti, je potrebno vgraditi fiksno točko, da se zagotovi ustrezno raztezanje.

DS = Dilatacijsko območje
 Δl = Raztezek
 FP = Predizolirana fiksna točka
 DK = Kompenzacijske blazine

- Projektiranje kompenzacijskih elementov
- Namestitvev kompenzacijskih blazin glede na poglavje "toge predizolirane cevi" v katalogu.